

VTI

FREEDOM

חי כהן מערכות מידע ומחשבים בע"מ

מדריך למשתמש  
עברית

FREEDOM  
machine



VTI

FREEDOM

חי כהן מערכות מידע ומחשבים בע"מ

---

## תוכן עניינים

- פתח דבר
- מידע חשוב
- התקנה
- אזהרות והבהרות
- הפעלה
- מצבי תצוגה
- נעילת מגש
- כיוון המסך

VTI

FREEDOM

חי כהן מערכות מידע ומחשבים בע"מ

## פתח דבר

אנו מברכים אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו.  
הטמ"ס שרכשת מבית VTI דגם FREEDOM הינו אחד הטמ"סים עם  
הטכנולוגיות החדישות בתחום.  
אנו מקווים שהטמ"ס יסייע לך לשפר את תפקודי הקריאה שלך ובכך גם את איכות  
חיידך.

אנו מבחינתנו נעשה הכל על מנת לספק לך את השירות הטוב, המהיר, המקצועי  
והאיכותי ביותר.

במקרה של תקלה ניתן לפנות למערכת השירות בחברתנו

בטלפון 02-5003646

ראובן חי כהן  
מנכ"ל החברה

**מידע חשוב**

אין להשתמש במכשיר זה בניגוד להוראות שיפורטו בהמשך החוברת.  
אין לפרק שום חלק מהמכשיר שלא באמצעות טכנאי מורשה של החברה.  
ניסיון תיקון של טכנאי לא מורשה יגרום לאיבוד האחריות של החברה.  
אין להתקין מכשיר זה ליד טלוויזיה או מכשיר רדיו. כדי למנוע הפרעות קליטה.  
יש לחבר מכשיר זה לחשמל בהתאם להוראות כמכשיר עצמאי ולא באמצעות רב  
שקע עם מכשירים אחרים שלא קשורים לטמ"ס.  
מומלץ מאוד לקרוא בעיון בחוברת זו כדי ללמוד להפעיל את המכשיר שרכשת  
באופן יעיל וכדי להימנע משימוש שלא בהתאם להוראת היצרן.

**התקנה**

פתח את האריזה, הוצא את הטמ"ס ואת שאר החלקים והנח אל משטח יציב. שמור את חלקי האריזה השונים למצב שתצטרך לארוז את הטמ"ס מכל סיבה שהיא. לפני ההתקנה בדוק עם כל החלקים כלולים באריזה.

1. טמ"ס

6. ספק כח

7. מדריך למשתמש בעברית ובאנגלית

לאחר שבדקת שיש בידיך את כל החלקים הבה נחבר את הטמ"ס מקם את הטמ"ס על משטח יציב. דאג להשאיר מקום לתזוזה נוחה של המגש ימינה, שמאלה וקדימה.

### **הזהרות והבהרות**

אנא קרא בעיון את הוראות הבטיחות הנ"ל למען שמירה על המכשיר

### חי כהן מערכות מידע ומחשבים בע"מ

- יש להשתמש בטמס במקום סגור. אין לחשוף את המכשיר לשינויים קיצוניים בטמפרטורה. אין להניח את המכשיר בקרוב למקור חימום. בחשיפה כזו האלקטרוניקה והאופטיקה עלולה להיזק.
- שים לב יש חלקים אשר זזים במכשיר כגון המסך או המגש על כן וודא שאין שום חלקים קטנים שיחדרו לאזורים אלו. זאת על מנת לאפשר פעולה תקינה של המכשיר.
- אין לפתוח את המכשיר ללא טכנאי או נציג החברה.
- במידה ורוצים לשנות את מיקומו של המכשיר יש לנתק את המכשיר מהחשמל. שים לב החזק את המגש על מנת שלא יזוז משני צידיו.
- יש לכבות את המכשיר כשהוא לא נמצא בשימוש.
- יש לכבות את המכשיר ולהוציאו מהחשמל לפני שמנקים אותו.
- לניקוי המכשיר : למסך מומלץ בחומר מיוחד למסכים או במטלית לכה ושאר המכשיר במטלית לכה בלבד. אין להרטיב את המכשיר בכל צורה שהיא.
- אין להשתמש בספק כוח אחר למכשיר. במקרה של תקלה צור קשר עם נציג החברה.

## הפעלה - התחלת העבודה במכשיר הטמ"ס

**כפתור הדלקה:** נמצא בתחתית המסך מתחת לכפתורי ההפעלה (ראה ציור) כפתור זה (אדום) מדליק את הטמ"ס בלחיצה פנימה. בזמן ההדלקה נשמע צליל ותאורת המכשיר

כפתור הדלקה

## VTI

# FREEDOM

## חי כהן מערכות מידע ומחשבים בע"מ



## Brightness Switch - כפתור בהירות:


כפתור זה משנה את מצב בהירות התאורה, ע"י לחיצה שמאלה או ימינה. להגדלת הבהירות לחץ על הצד הימני. להקטנת הבהירות לחץ על הצד השמאלי. כדי להחזיר למצב ברירת

## כפתור בהירות

**מצבי תצוגה : תולד צבע צהוב מקצמת המסמך** לי למצב 4, וללחוץ על הצד



- |    |              |    |
|----|--------------|----|
| 0. | צבע מלא      | הש |
| 1. | שחור / לבן   |    |
| 2. | לבן / שחור   |    |
| 3. | כחול / צהוב  |    |
| 4. | איפוס בהירות |    |
| 5. | צהוב / כחול  |    |
| 6. | שחור / צהוב  |    |
| 7. | צהוב / שחור  |    |

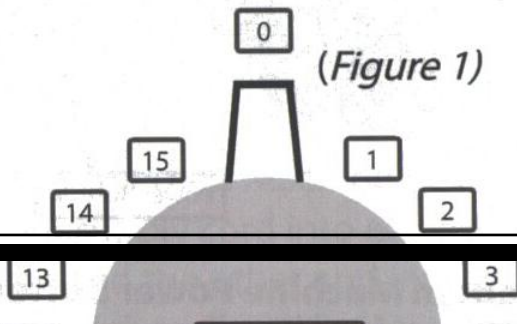

**הסבר למצבי התצוגה בהתאם למספרים המוצגים בעמוד הקודם.**

**מצב תצוגה 0: צבע מלא**

מצב תצוגה צבע טבעי לטקסט תמונה ועצמים

**מצב תצוגה 1: שחור לבן**

הרקע בצבע לבן והכתוב הוא בשחור.

**מצב תצוגה 2: הפוך-נגטיב**

הרקע בצבע שחור והכתוב הוא לבן.

**מצבי תצוגה 3,5-11: מצבי תצוגה עם רקעים שונים**

רקע / טקסט

8 שחור / ירוק

9 ירוק / שחור

10 כחול / לבן

11 לבן / כחול

רקע / טקסט

3 כחול / צהוב

5 צהוב / כחול

6 שחור / צהוב

7 צהוב / שחור





**מצב תצוגה 4: איפוס הבהירות – Brightness Reset**

במצב זה ניתן להחזיר את הבהירות למצב ברירת המחדל.

יש להגיע למצב 4, וללחוץ בכפתור המעביר בהירות - Brightness

Switch

**תיחום אזורים 12-13:**

לתחום קו אופקי והשחרה של יתר הטקסט, יש להגיע בגלגל

הצהוב למספר 12. כדי לשנות את עובי הקו יש ללחוץ על כפתור

Brightness Switch ימינה או שמאלה- הגדלה או הקטנה.

לתחום קו אנכי והשחרה של יתר הטקסט, יש להגיע בגלגל הצהוב

למספר 13. כדי לשנות את עובי הקו יש ללחוץ על כפתור

Brightness Switch ימינה או שמאלה- הגדלה או הקטנה.

VTI

FREEDOM

חי כהן מערכות מידע ומחשבים בע"מ


### מצבי תצוגה 14-15: יצירת קווי סימן לעזרה

לקו אופקי יש להגיע למספר 14 בגלגל הצהוב.  
לשינוי מיקום הקו למעלה/ למטה, יש ללחוץ על כפתור


Brightness Switch שמאלה ימינה.

לקו אופקי יש להגיע למספר 15 בגלגל הצהוב.  
לשינוי מיקום הקו ימינה/ שמאלה, יש ללחוץ על כפתור

Brightness Switch שמאלה ימינה.

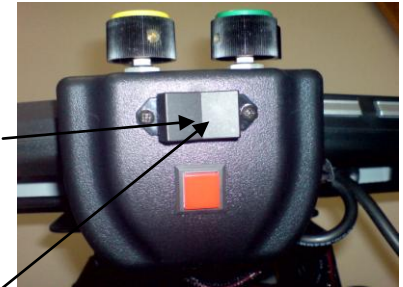

### נעילת מגש-

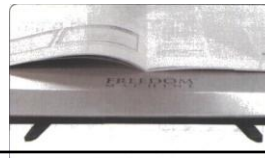

1



2

**מצב 1:** נעילה כוללת- המגש לא זז בכלל.

**מצב 2:** פתוח- המגש זז לכל הכיוונים.

**מצב 3:** צולחן עינוע פסימלי און גוטוועהמס

**מצב 4:** ניתן לנוע ימינה ושמאלה.

**VTI**

**FREEDOM**

חי כהן מערכות מידע ומחשבים בע"מ

